


ENG

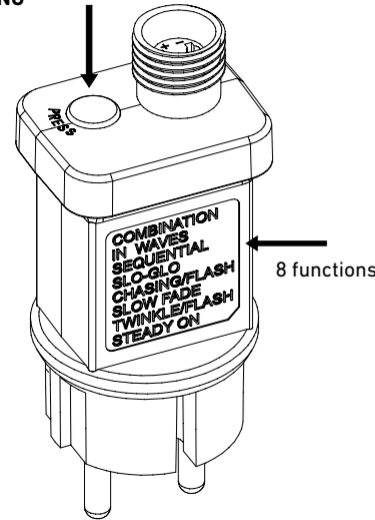

ENG


Keep the instruction manual thoroughly before use. Keep the manual for future reference.

- Click the button to select function. Choose between 8 functions.

1. Combination
2. In waves
3. Sequential
4. Slo-glo
5. Chasing/Flash
6. Slow fade
7. Twinkle/Flash
8. Steady on

- The transformer will remember selected function even if you turn off the light chain.

SE

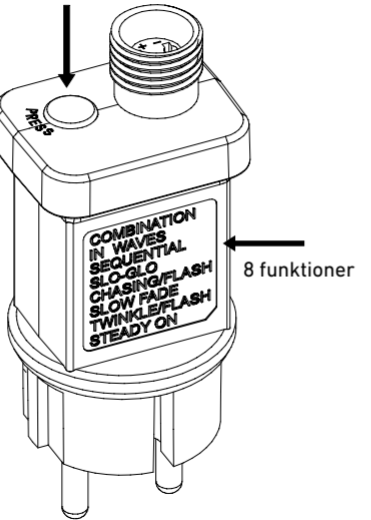

SE


Läs bruksanvisningen noggrant innan produkten används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

- Klicka på knappen för att välja funktion. Välj mellan 8 funktioner.

1. Combination
2. In waves
3. Sequential
4. Slo-glo
5. Chasing/Flash
6. Slow fade
7. Twinkle/Flash
8. Steady on

- Transformatorn kommer ihåg vald funktion även om du stänger av ljuskedjan.

NO

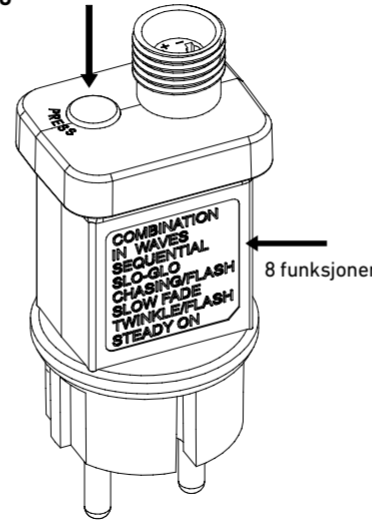

NO

Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på bruksanvisningen i tilfelle du får bruk for den igjen senere.

- Klikk på knappen for å velge funksjon. Velg mellom 8 funksjoner.

1. Combination
2. In waves
3. Sequential
4. Slo-glo
5. Chasing/Flash
6. Slow fade
7. Twinkle/Flash
8. Steady on

- Transformatoren vil huske den valgte funksjonen, selv om du slår av lysslyngen.



INFORMATION ABOUT HAZARDOUS WASTE
Used products should be handled separately from household waste. They should be taken for recycling in accordance with local rules for waste management.



INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL
Uttjant produkt ska hanteras separat från hushållsavfall och lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshandtering.



INFORMASJON OM FARLIG AVFALL
Utslitt produkt skal ikke kastes i husholdningsavfall, men leveres til gjenvinning i henhold til lokale regler for avfallshåndtering.



ENG Rusta Customer Service
Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SWEDEN
www.rusta.com • customerservice@rusta.com


SE Rusta Kundtjänst,
Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
www.rusta.com • customerservice@rusta.com

NO Rusta Kundtjeneste,
Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
www.rusta.com • customerservice@rusta.com

DE Kundenservice Rusta,
Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SCHWEDEN
www.rusta.com • customerservice@rusta.com

FI Rustan asiakaspalvelu:
Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
www.rusta.com • customerservice@rusta.com

DE

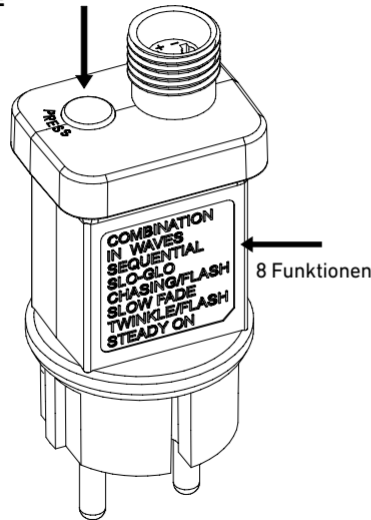

DE


Die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch bitte sorgfältig durchlesen. Bewahre die Gebrauchsanweisung für spätere Zwecke auf.

- Drücke zum Auswählen der Funktion den Knopf. Wähle zwischen 8 Funktionen.

1. Combination
2. In waves
3. Sequential
4. Slo-glo
5. Chasing/Flash
6. Slow fade
7. Twinkle/Flash
8. Steady on

- Der Transformator merkt sich die ausgewählte Funktion auch dann, wenn du die Lichterkette ausschaltest.

FI

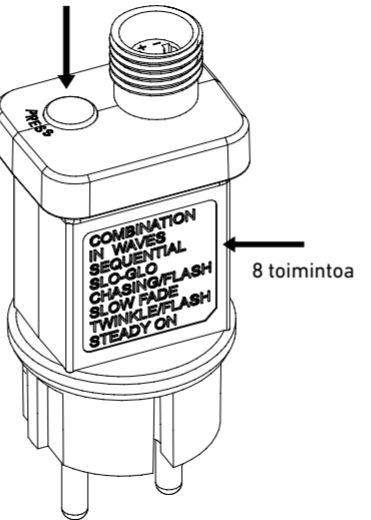

FI

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

- Valitse toiminto napsauttamalla painiketta. Valittavana on 8 toimintoa.

1. Combination
2. In waves
3. Sequential
4. Slo-glo
5. Chasing/Flash
6. Slow fade
7. Twinkle/Flash
8. Steady on

- Muuntaja muistaa valitun toiminnon, vaikka valoketjun virta katkaistaan.



INFORMATIONEN ÜBER UMWELTGEFÄHRLICHEN ABFALL
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss je nach den kommunalen Bestimmungen für Abfallbeseitigung einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden.



TIETOJA ONGELMAJÄTTEISTÄ
Kun tuote on tullut elinkaarensa päähän, se on toimitettava kierrätykseen paikallisten määräysten mukaisesti. Sitä ei saa hävittää talousjätteenä.

Light Chain
Ljusslinga / Lysslynge /
Lichterkette / Valoketju

SKINA

ENG SE NO DE FI